


MB5345・MP4213

部 品 名 称

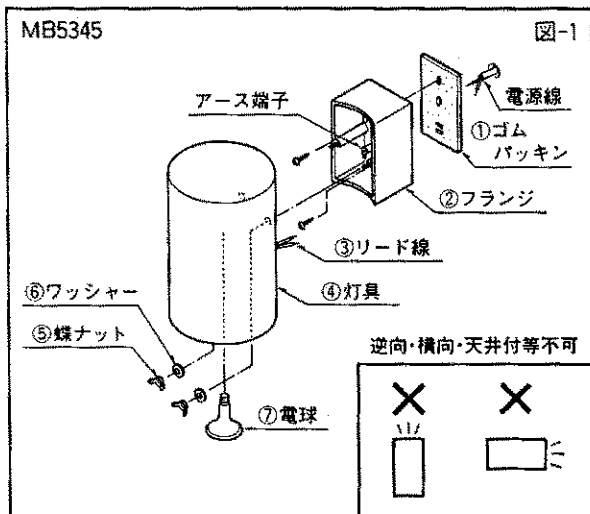

MB5345ご使用法(図-1)

1. ①ゴムパッキンと②フランジを取付けて下さい。

(取付ピッチ 67・83.5mm)

2. 電源線と③リード線を結線して下さい。

※この時、必ずアース工事を行なって下さい。(防雨型)

3. ④灯具を⑤蝶ナットと⑥ワッシャーで取付けて下さい。

4. ⑦電球を取付けて下さい。


※この器具は逆向・横向・天井付等でご使用にならないで下さい。

※浴室など湿気の多い場所ではご使用にならないで下さい。

適合電球

MB5345 ビーム球 100W まで

レフレクター球 100W まで

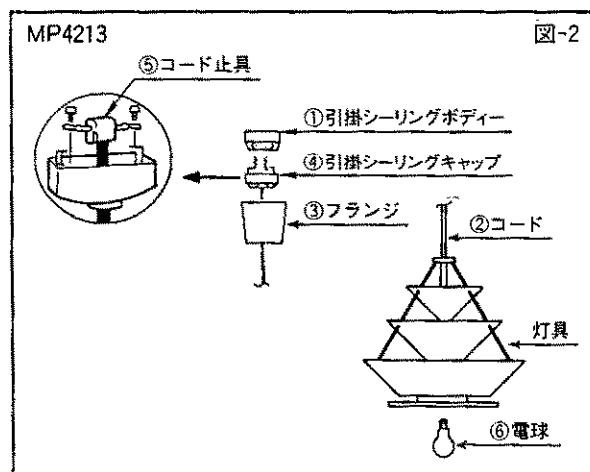

MP4213ご使用法(図-2)

1. ①引掛シーリングボディーを天井に取付けて下さい。

2. ②コードを適当な長さに調節して③フランジと④引掛シーリングキャップに通し、⑤コード止具で固定して結線して下さい。

3. ④引掛シーリングキャップを①引掛シーリングボディーにはめて下さい。

4. ③フランジを取付けて下さい。

5. ⑥電球を取付けて下さい。

適合電球

MP4213 普通球 100W

◎ 裏面もご覧になって正しくご使用下さい。「この説明書は工事終了後、お客様にお渡し下さい。」



maxRAY




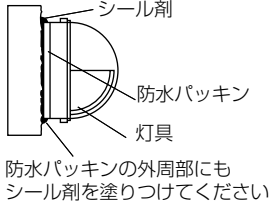

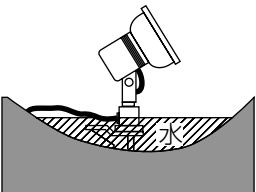



A Harmony of Light and Space




このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書よくお読みの上、正しくお使いください。

施工者様へのお願い








器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工上のご注意



| | |
|--|---|
|  | 警告 誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負う可能性があります。 |
|  | 器具は下記の使用環境、条件では使用しないでください。 感電・火災・落下の原因となります。 ・周囲温度が常時 35℃以上の所 ・腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所 ・振動・衝撃の激しい所 ・粉塵の多い所 ・防湿タイプでないものは、風呂場など湿気の多い(湿度 85%以上)の所 |
|  | 直付け型器具を取付ける際は、器具と取付け面との間をシール剤で埋めてください。感電・漏電の原因となります。  |
|  | 水中照明用器具以外の器具を降雨時などに水の溜まるおそれのある場所で使用しないでください。感電・漏電の原因となります。  |
|  | 器具の取付けは、重量に耐える所に施工説明にしたがい確実に行ってください。取付けに不備があると落下し、感電、けがの原因となります。 |
|  | 器具の取付けに方向性がある場合は、本体表示及び、施工説明にしたがって正しい方向に取付けてください。指定方向以外の取付けを行うと、火災・感電・けがの原因となります。 |
|  | この器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。 |

| | |
|--|---|
|  | 注意 誤って使用しますと、使用者が傷害を受けたり、物的損害が発生する可能性があります。 |
|  | 器具に表示された電源電圧の± 6%以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。 |
|  | アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となることがあります。 |

使用上のご注意

| | |
|--|---|
|  | 警告 誤って使用しますと、事故により重傷を負う可能性があります。 |
|  | 布や紙など、燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。火災の原因となります。 |
|  | この器具の換気穴などに、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。 |
|  | ランプ交換の際には、本体表示にしたがって、指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると、火災の原因となることがあります。 |
|  | 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切り、差し込みプラグをコンセントから抜いてください。異常がおさまったことを確認して電気店に修理をご依頼下さい。 |
|  | 注意 誤って使用しますと、傷害を受けたり、物的損害が発生する可能性があります。 |
|  | ランプ交換やお手入れの際は、電源を切って、しばらくしてから行ってください。消灯直後にランプやその周辺を触ると、やけどの原因となります。 |

お願い

| | |
|---|--|
|  | 照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約 8 年～ 10 年です。安全に使用するため、5 年に 1 回程度の器具点検及び、6 ヶ月に 1 回程度の清掃を行うようお願いいたします。長期間の使用・過酷な使用の場合、火災、漏電、落下、焼損の原因となることがあります。 |
|  | 汚れを落とす場合は、石鹼水にひたした、柔らかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・変質の原因となります。 |

お問い合わせ

お問い合わせは器具に貼り付けてある銘板で品番をご確認の上、下記の支店・営業所までお問い合わせください。



maxRAY
マックスレイ株式会社

| | |
|-----|--------------|
| 東京 | 03-3791-2711 |
| 大阪 | 06-6967-0123 |
| 名古屋 | 052-252-9556 |
| 福岡 | 092-431-7824 |

図記号の意味



禁止



接触禁止



注意



電源遮断